


齒輪箱組裝

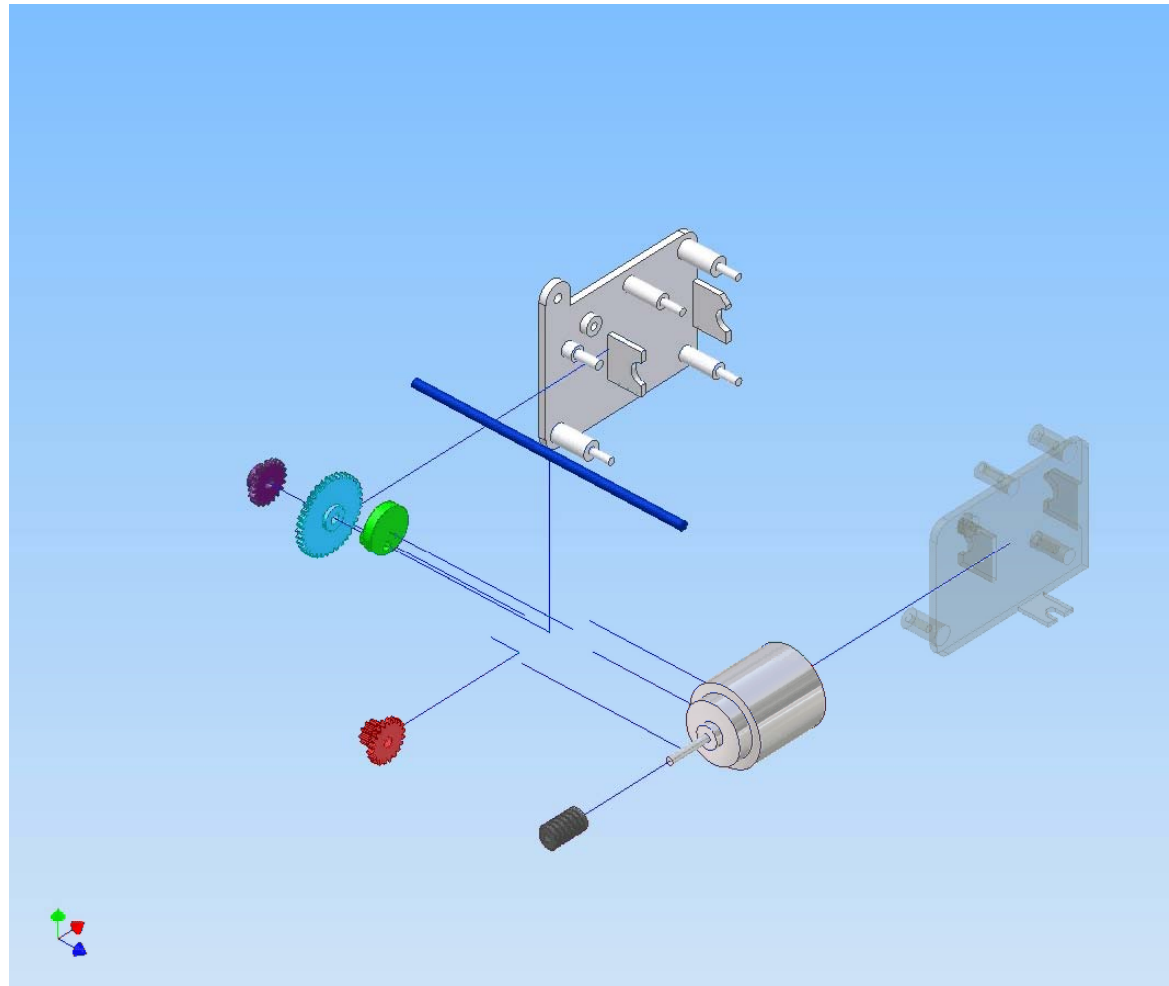

齒輪箱組裝



步驟1：

取出馬達及蝸桿齒輪。

齒輪箱組裝



步驟2：

將蝸桿齒輪以鐵鎚輕輕敲入馬達軸心。


齒輪箱組裝



步驟3：


蝸桿齒輪底部與馬達外殼保持1至2mm。

齒輪箱組裝

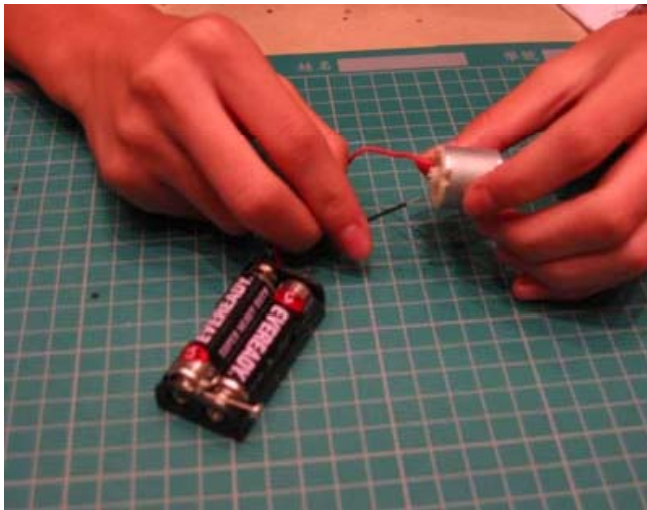

步驟4：

以電池測試馬達是否可
正常運轉。

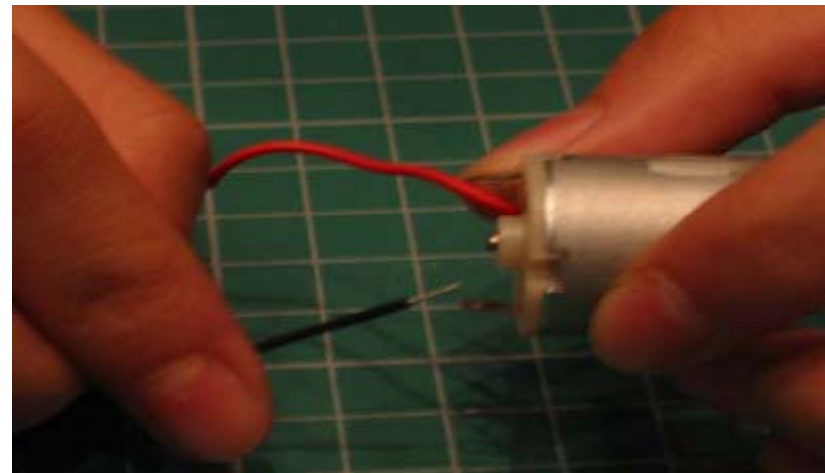

齒輪箱組裝



步驟5：

取出短軸，在短軸的中心做上記號。
軸的中心點為大齒輪的位置。

齒輪箱組裝



步驟6：

取出平齒輪、大齒輪及
偏心齒輪。

組裝順序為：

平齒輪→大齒輪→偏心
齒輪

齒輪箱組裝



步驟7：

平齒輪凸面朝上，將短軸敲入齒輪中心。

再以壓條將平齒輪壓至軸的中心周圍。

齒輪箱組裝



步驟8：

放入大齒輪。

大齒輪位置需在短軸的中心。

齒輪箱組裝




步驟9：

裝置偏心齒輪。

三個齒輪的凸面方向需一致，順序不可顛倒。

齒輪箱組裝


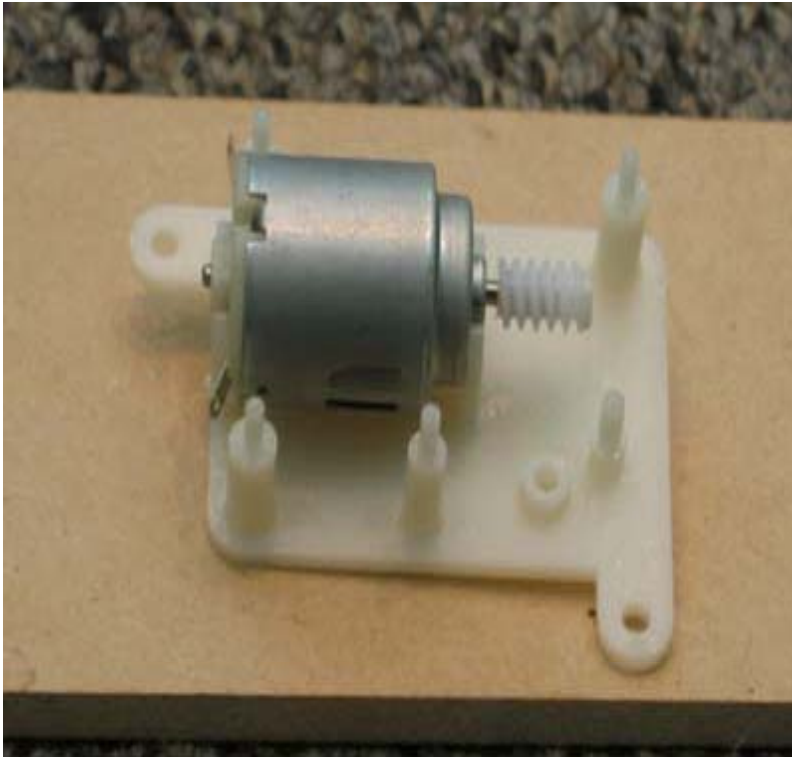


步驟10：

取出齒輪箱公座，將馬達放入。

取出減速齒輪備用。


齒輪箱組裝

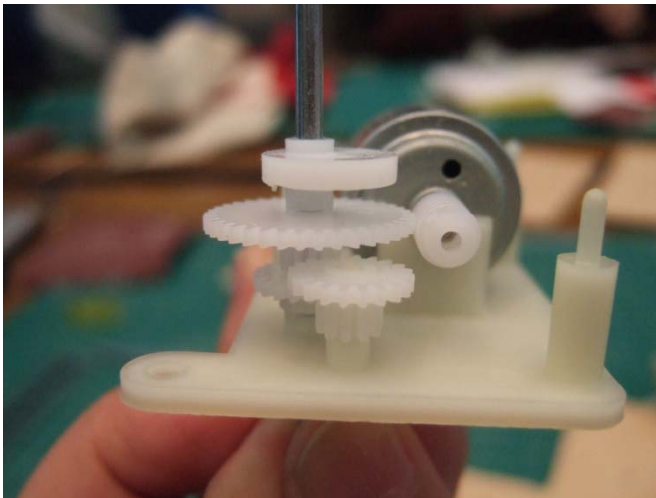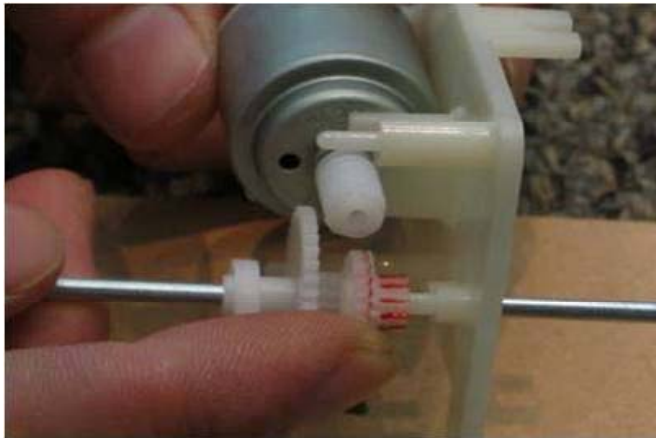

步驟11：

將減速齒輪裝於公座的軸上，凸面朝外。

齒輪箱組裝

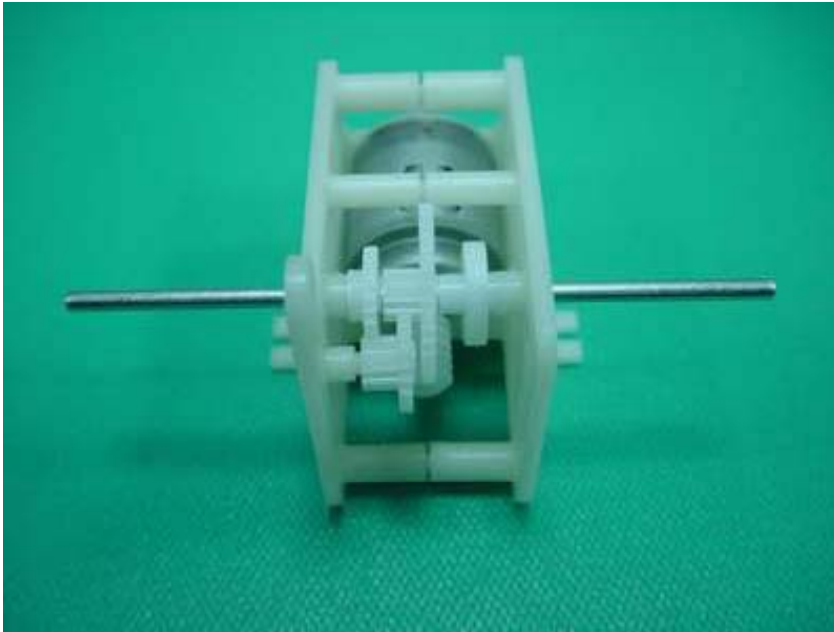


步驟12：

將齒輪箱母座裝上，完成齒輪箱組裝。

別忘了在齒輪上加潤滑油潤滑，齒輪箱可以運轉地更順利。

齒輪箱組裝

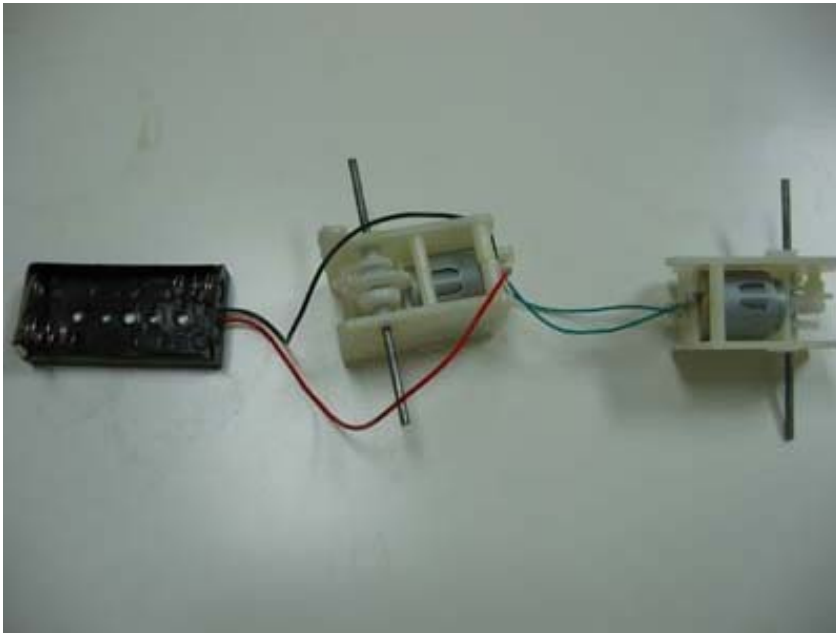

步驟13：

再次連接電池測試是否能正常運轉。